

# Sitztuchhalter Diamantlift Bodenmontage



DIAMANTLIFT

**Beachten Sie:**



Diese Art der Befestigung ist nicht möglich bei Fußbodenheizung!

Oberfläche Sitztuchhalter

- Edelstahl
- Pulver beschichtet weiß


verschiedene Höhen zur Auswahl

- 51 cm
- 46 cm
- 41 cm
- 5 cm

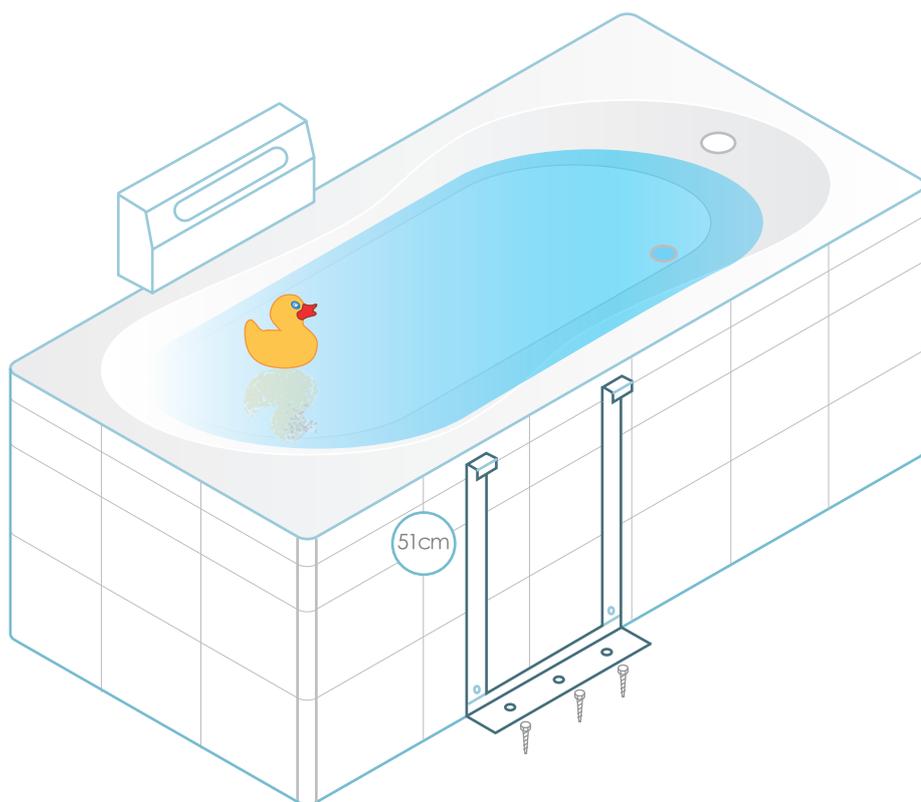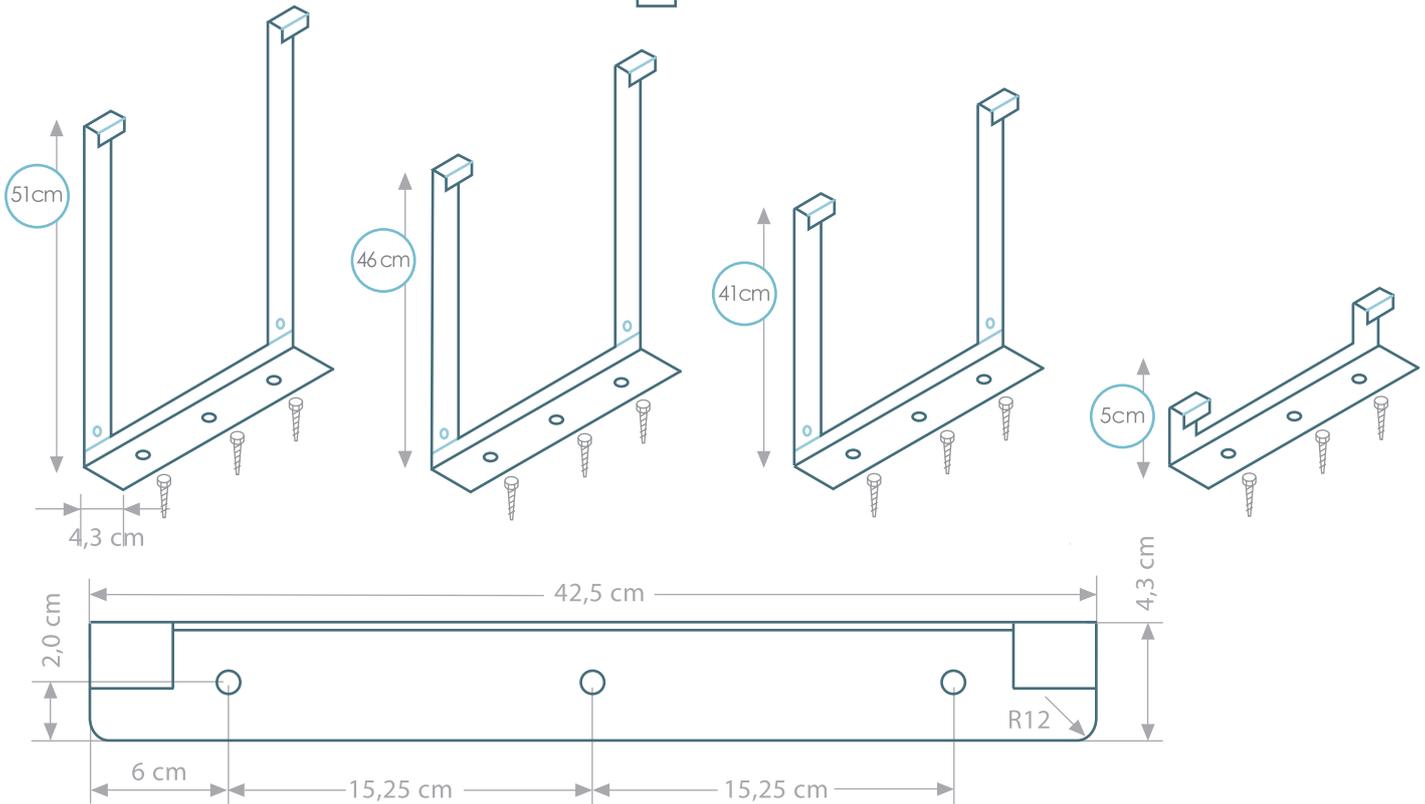

Nehmen Sie einen Maßstab und messen Sie die Höhe der Badewanne. Diesem gemessenen Wert ziehen Sie mindestens 5 cm ab und nehmen die Standardhöhe, die dem Wert am nächsten liegt. (51 cm, 46 cm oder 41 cm)

**Beispiel:** Ihre Wanne ist vom Boden 54 cm hoch. Nach Abzug von 5 cm bleiben 49 cm. Die nächste Standardhöhe wäre dann der Sitztuchhalter mit einer Höhe von 46 cm.

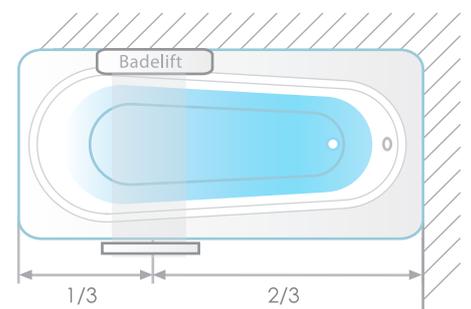

# Sitztuchhalter Diamantlift Seitenmontage







DIAMANTLIFT

**Beachten Sie:**

Diese Art der Befestigung ist nicht möglich bei Styropor-Wannenträgern!

Oberfläche Sitztuchhalter





- Edelstahl
- Pulver beschichtet weiß

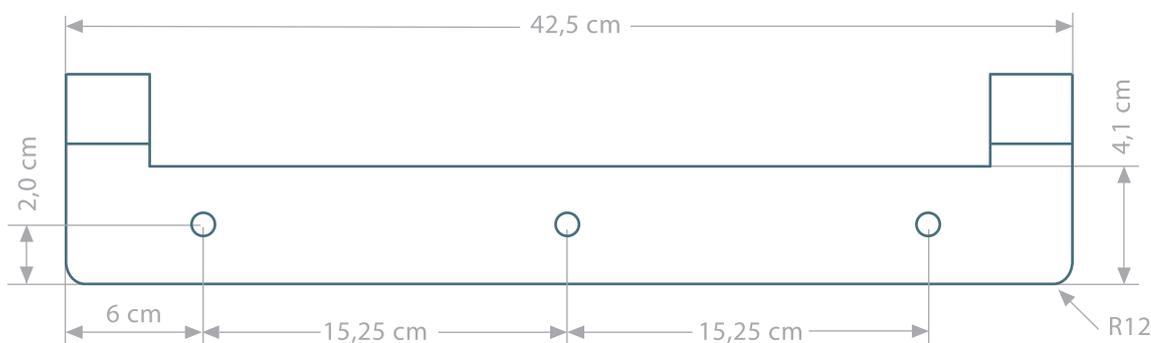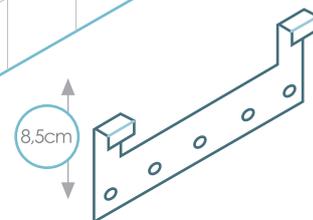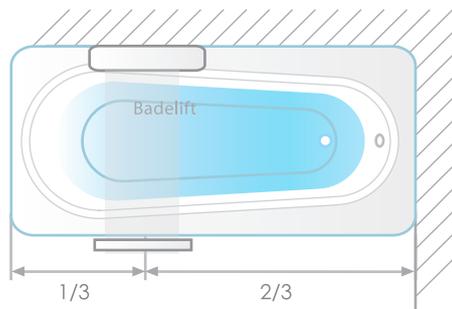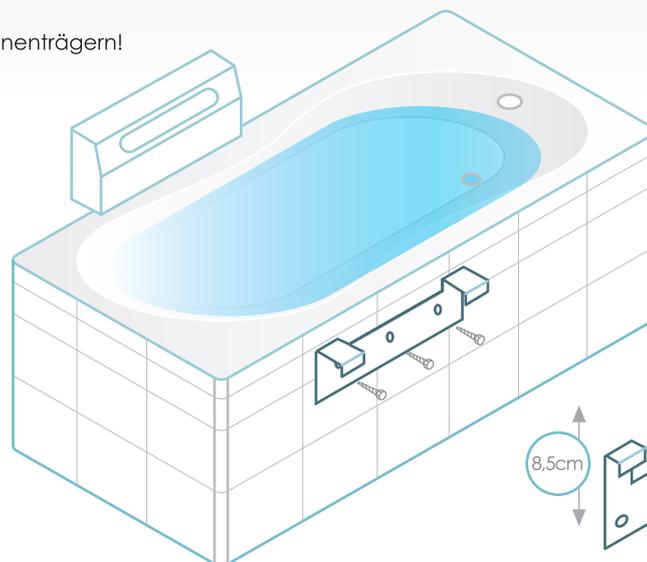

# Wandmontage (für Vorwannenlift)

Oberfläche Sitztuchhalter

- Edelstahl
- Pulver beschichtet weiß

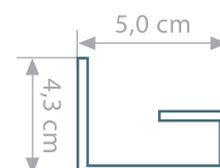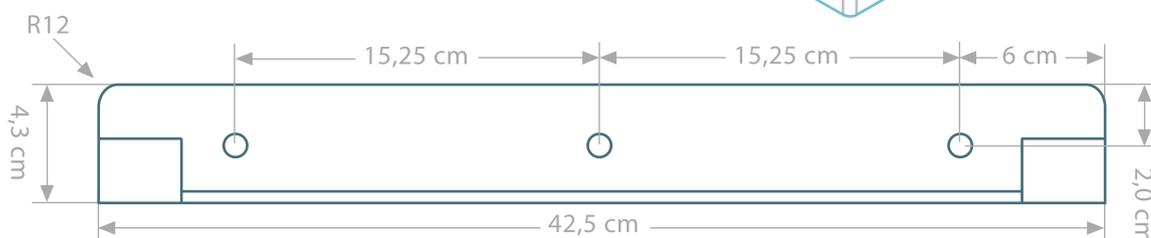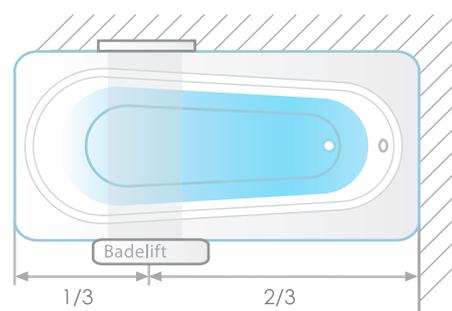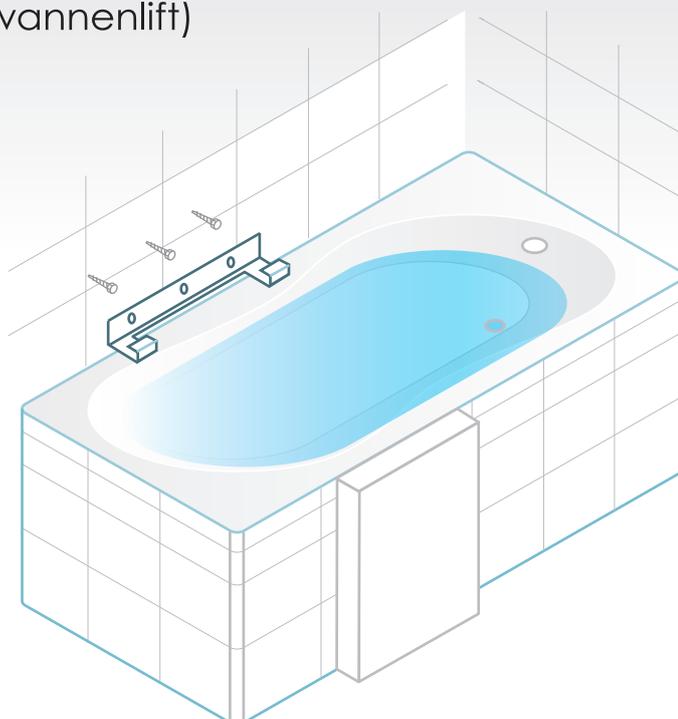

Sitztuchhalter Diamantlift

# Winkelmodul verstellbar

(in Kombination mit Wandhalter für Vorwannenlift)



DIAMANTLIFT

Oberfläche Sitztuchhalter

-  Edelstahl 
-  Pulver beschichtet weiß 

